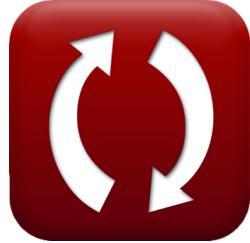


calculatoratoz.comunitsconverters.com

Twee poortparameters Formules

[Rekenmachines!](#)[Voorbeelden!](#)[Conversies!](#)

Bladwijzer calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Breedste dekking van rekenmachines en groeiend - **30.000+ rekenmachines!**

Bereken met een andere eenheid voor elke variabele - **In ingebouwde eenheidsconversie!**

Grootste verzameling maten en eenheden - **250+ metingen!**

DEEL dit document gerust met je vrienden!

[Laat hier uw feedback achter...](#)



Lijst van 24 Twee poortparameters Formules

Twee poortparameters ↗

1) Aandrijfpunt ingangs impedante (Z11) ↗

fx $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

ex $550\Omega = \frac{440V}{0.8A}$

2) A-inverse parameter (A'B'C'D'-parameter) ↗

fx $A' = \frac{V_2}{V_1}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

ex $0.5 = \frac{220V}{440V}$

3) A-parameter (ABCD-parameter) ↗

fx $A = \frac{V_1}{V_2}$

[Rekenmachine openen ↗](#)

ex $2 = \frac{440V}{220V}$



4) B Inverse parameter (A'B'C'D'-parameter) ↗

fx $B' = -\frac{V_2}{I_1}$

Rekenmachine openen ↗

ex $-275\Omega = -\frac{220V}{0.8A}$

5) B-parameter (ABCD-parameter) ↗

fx $B = \frac{V_1}{-I_2}$

Rekenmachine openen ↗

ex $-431.372549\Omega = \frac{440V}{-1.02A}$

6) C Inverse parameter (A'B'C'D'-parameter) ↗

fx $C' = \frac{I_2}{V_1}$

Rekenmachine openen ↗

ex $0.002318\Omega = \frac{1.02A}{440V}$

7) C-parameter (ABCD-parameter) ↗

fx $C = \frac{I_1}{V_2}$

Rekenmachine openen ↗

ex $0.003636\Omega = \frac{0.8A}{220V}$



8) D Inverse parameter (A'B'C'D'-parameter) ↗

fx $D' = -\frac{I_2}{I_1}$

Rekenmachine openen ↗

ex $-1.275 = -\frac{1.02A}{0.8A}$

9) D-parameter (ABCD-parameter) ↗

fx $D = -\frac{I_1}{I_2}$

Rekenmachine openen ↗

ex $-0.784314 = -\frac{0.8A}{1.02A}$

10) G11-parameter (G-parameter) ↗

fx $g_{11} = \frac{I_1}{V_1}$

Rekenmachine openen ↗

ex $0.001818U = \frac{0.8A}{440V}$

11) G12-parameter (G-parameter) ↗

fx $g_{12} = \frac{I_1}{I_2}$

Rekenmachine openen ↗

ex $0.784314 = \frac{0.8A}{1.02A}$



12) G21-parameter (G-parameter) ↗

fx
$$g_{21} = \frac{V_2}{V_1}$$

Rekenmachine openen ↗

ex
$$0.5 = \frac{220V}{440V}$$

13) G22-parameter (G-parameter) ↗

fx
$$g_{22} = \frac{V_2}{I_2}$$

Rekenmachine openen ↗

ex
$$215.6863\Omega = \frac{220V}{1.02A}$$

14) H11-parameter (H-parameter) ↗

fx
$$h_{11} = \frac{V_1}{I_1}$$

Rekenmachine openen ↗

ex
$$550\Omega = \frac{440V}{0.8A}$$

15) H12-parameter (H-parameter) ↗

fx
$$h_{12} = \frac{V_1}{V_2}$$

Rekenmachine openen ↗

ex
$$2 = \frac{440V}{220V}$$



16) H21-parameter (H-parameter) ↗

$$fx \quad h_{21} = \frac{I_2}{I_1}$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 1.275 = \frac{1.02A}{0.8A}$$

17) H22-parameter (H-parameter) ↗

$$fx \quad h_{22} = \frac{I_2}{V_2}$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 0.004636U = \frac{1.02A}{220V}$$

18) Ingangsoverdrachtsimpedantie (Z12) ↗

$$fx \quad Z_{12} = \frac{V_1}{I_2}$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 431.3725\Omega = \frac{440V}{1.02A}$$

19) Rijpunt invoer toegang (Y11) ↗

$$fx \quad Y_{11} = \frac{I_1}{V_1}$$

[Rekenmachine openen ↗](#)

$$ex \quad 0.001818U = \frac{0.8A}{440V}$$



20) Toegang tot invoeroverdracht (Y12) ↗

fx
$$Y_{12} = \frac{I_1}{V_2}$$

Rekenmachine openen ↗

ex
$$0.003636\Omega = \frac{0.8A}{220V}$$

21) Toegang tot uitvoeroverdracht (Y21) ↗

fx
$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1}$$

Rekenmachine openen ↗

ex
$$0.002318\Omega = \frac{1.02A}{440V}$$

22) Uitgangsimpedantie aandrijfpunt (Z22) ↗

fx
$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2}$$

Rekenmachine openen ↗

ex
$$215.6863\Omega = \frac{220V}{1.02A}$$

23) Uitgangsoverdrachtsimpedantie (Z21) ↗

fx
$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1}$$

Rekenmachine openen ↗

ex
$$275\Omega = \frac{220V}{0.8A}$$



24) Uitgangstoegang rijpunt (Y22) ↗

$$Y_{22} = \frac{I_2}{V_2}$$

Rekenmachine openen ↗

$$0.004636 \mathfrak{U} = \frac{1.02 \text{A}}{220 \text{V}}$$



Variabelen gebruikt

- **A** Een parameter
- **A'** Een omgekeerde parameter
- **B** B-parameter (*Ohm*)
- **B'** B Omgekeerde parameter (*Ohm*)
- **C** C-parameter (*Mho*)
- **C'** C Omgekeerde parameter (*Mho*)
- **D** D-parameter
- **D'** D Omgekeerde parameter
- **g₁₁** G₁₁ Parameter (*Mho*)
- **g₁₂** G₁₂ Parameter
- **g₂₁** G₂₁ Parameter
- **g₂₂** G₂₂ Parameter (*Ohm*)
- **h₁₁** H₁₁ Parameter (*Ohm*)
- **h₁₂** H₁₂-parameter
- **h₂₁** H₂₁-parameter
- **h₂₂** H₂₂-parameter (*Mho*)
- **I₁** Stroom in poort 1 (*Ampère*)
- **I₂** Stroom in poort 2 (*Ampère*)
- **V₁** Spanningspoort 1 (*Volt*)
- **V₂** Spanningspoort 2 (*Volt*)
- **Y₁₁** Y₁₁ Parameter (*Mho*)
- **Y₁₂** Y₁₂ Parameter (*Mho*)



- Y_{21} Y_{21} Parameter (Mho)
- Y_{22} Y_{22} Parameter (Mho)
- Z_{11} Z_{11} -parameter (Ohm)
- Z_{12} Z_{12} -parameter (Ohm)
- Z_{21} Z_{21} -parameter (Ohm)
- Z_{22} Z_{22} -parameter (Ohm)



Constanten, functies, gebruikte metingen

- **Meting: Elektrische stroom** in Ampère (A)
Elektrische stroom Eenheidsconversie ↗
- **Meting: Elektrische Weerstand** in Ohm (Ω)
Elektrische Weerstand Eenheidsconversie ↗
- **Meting: Elektrische geleiding** in Mho (\mathfrak{O})
Elektrische geleiding Eenheidsconversie ↗
- **Meting: Elektrisch potentieel** in Volt (V)
Elektrisch potentieel Eenheidsconversie ↗



Controleer andere formulelijsten

- Twee poortparameters

Formules 

DEEL dit document gerust met je vrienden!

PDF Beschikbaar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

12/17/2023 | 12:35:29 PM UTC

[Laat hier uw feedback achter...](#)

